

## 1- INSTALACIÓN DE LOS VENTILADORES




Remover el panel frontal y el panel lateral.



Ajustar los ventiladores con los tornillos.

- Parte superior 2\*12cm. (Op)
- Parte posterior 1\*12cm. (Op)
- Sobre fuente de poder 2\*12cm. (Op)
- Parte Frontal 3\*12cm ó 2\*14cm. (Op)

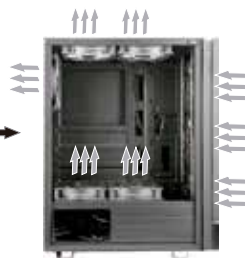


Flujo del aire.

## 2- INSTALACIÓN DE VENTILADORES FRONTALES



Instalación de los ventiladores 3\*12cm ó 2\*14 cm.

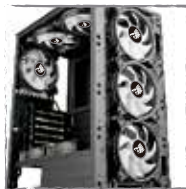

Coloca los ventiladores de 12cm ó 14 cm.  
(Ajusta los ventiladores en dirección con el aire hacia adentro)



Ajusta los ventiladores por dentro del panel frontal.

## 3- INSTALACIÓN VENTILADOR POSTERIOR



Posición del ventilador posterior 12 cm.




Instala el ventilador de 12 cm  
(Ajusta el ventilador en dirección con el aire hacia afuera).



Ajusta con los tornillos

## 4- INSTALACIÓN VENTILADORES SUPERIORES

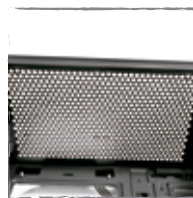

Posición de los ventiladores superiores 2\*12cm.



Coloca los ventiladores.  
(Ajusta los ventiladores en dirección con el aire hacia afuera).



Ajusta con los tornillos.

## 5- INSTALACIÓN VENTILADORES SOBRE FUENTE DE PODER



Posición de los ventiladores sobre fuente de poder 2\*12cm.



Coloca los ventiladores  
(En dirección con el aire hacia adentro).



Ajusta con los tornillos.

## 6- INSTALACIÓN BAHÍAS SSD DE 2.5"



Doble posición SSD de 2.5".



Montar SSD.



Ajusta con los tornillos.

## 7- INSTALACIÓN DE BAHÍAS HDD DE 3.5"



Doble posición  
HDD de 3.5".



Ajusta los tornillos en el lado  
derecho del disco duro y desliza  
hacia el soporte del mismo.



Ajusta con los tornillos.

## 8- POSICIÓN COMÚN DE INSTALACIÓN SSD Y HDD



Posición común de  
instalación SSD y HDD.



Coloca SSD ó HDD y ajusta  
en la posición correcta.



Ajusta con los tornillos.  
Para SSD usa tornillos M/B.  
Para HDD usa tornillos HDD.

## 9- INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER



Instalación de fuente de  
poder.



Alinear los tornillos a la fuente  
de poder en el lado correcto.




Ajusta la fuente de poder  
con los tornillos.

**ATENCIÓN A CLIENTES**  
**800 838 9392**



**ESL**

BY EAGLE WARRIOR

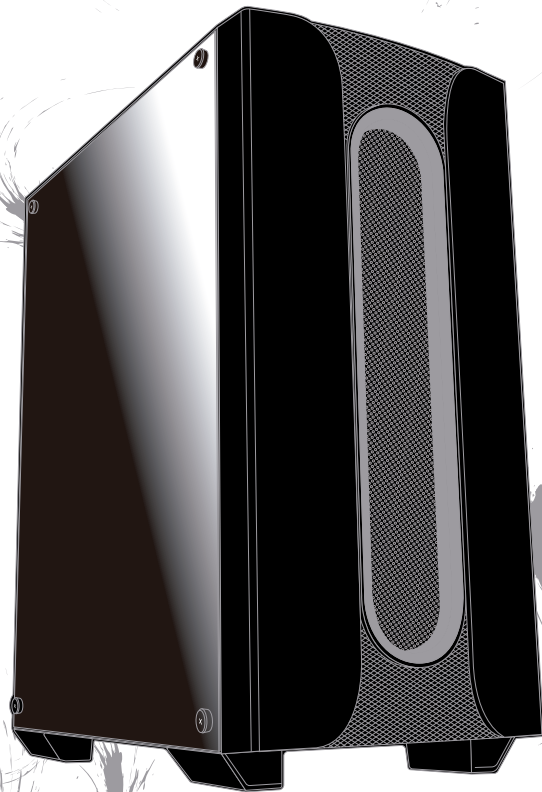

**ATX**

**3.0**  
USA

**HD**  
AUDIO